

AirStation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MACアドレスを控えておいてください

LAN → LAN ?

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

済んだら
チェック

②-1 電話線をパソコンから外します

-2 パソコンの電源を入れて、インターネットに接続するための追加機能呼び出します

Internet Explorer 4.0 P166
Netscape Navigator 4.0 P16

① 

[illegible][illegible]

③

(4) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible][illegible][illegible][illegible]

48 ネットワーク機能の現在の設定を確認します

[illegible]

② □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

③ Windows 2000

(4) ?

[illegible]

LAN

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ?

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



⑥ [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] AOL [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

[illegible]

⑦ OK



⑤⑥ Windows

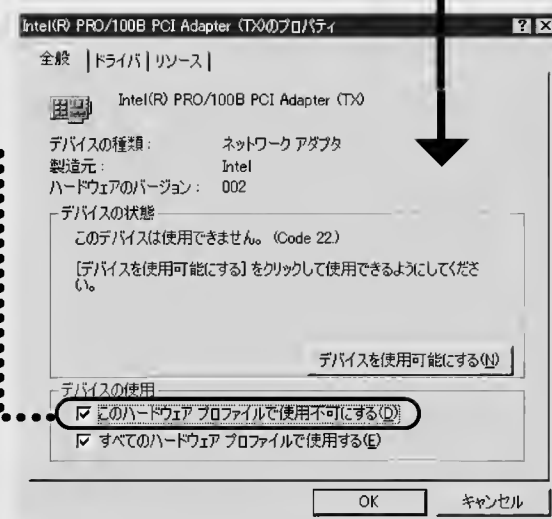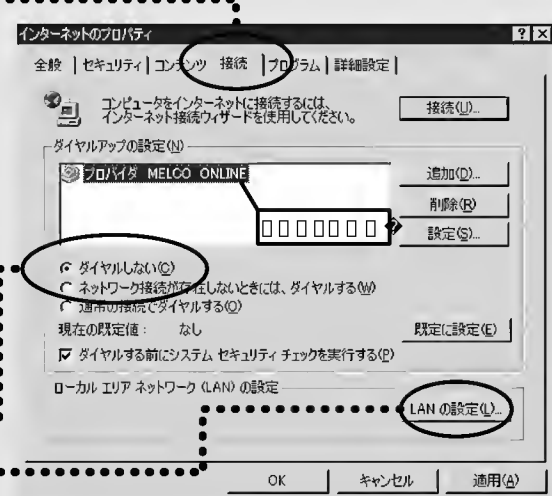

済んだら
手エツク


- 1 AirStationを据え付ける

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ P7 □ 10

済んだら
チェック

◆1 LANボード／カードを取りつける

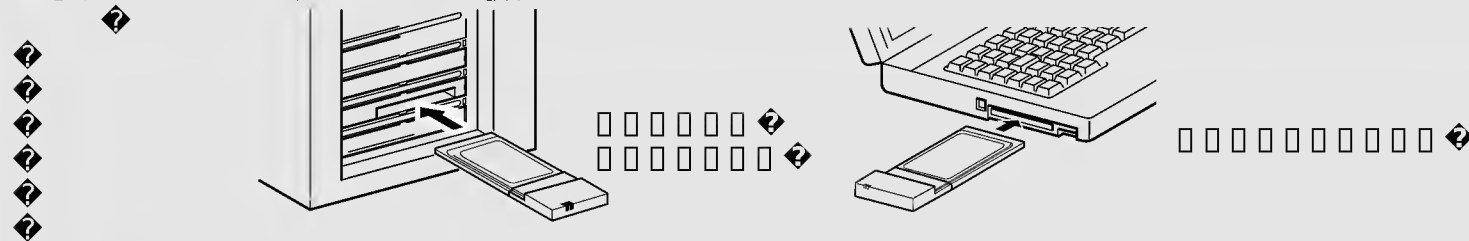

LAN

WindowsMe P66 P69 ?

Windows98/95 P14 P18?

Windows2000/NT4.0 P108 P111?

※ LAN 接続時の接続先 IP アドレスを指定する。接続先 IP アドレスは、接続先機器の IP アドレスと一致する必要がある。

1 LANボード／カードのドライバを入れる

■ LAN AirStation CD-ROM

WindowsMe P70 P72 Windows98/95 P18 P30 Windows2000/NT4.0 P112 P122

■ AirStation CD-ROM

■ LAN AirStation LAN

WindowsMe/98/95

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤ MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter

2 パソコンのTCP/IPの設定を確認します (IPアドレス自動設定)

Step6 LAN

WindowsMe P86 P90 Windows98/95 P45 P48 Windows2000/NT4.0 P138 P145

3 「エアステーションマネージャ」を入れます

AirStation

Step3

WindowsMe P76 P77 Windows98/95 P35 P36 Windows2000/NT4.0 P129 P130

Step3 Step4

4 MACアドレスを登録します (無線LANパソコンのみ)

MAC AirStation (P1)

- ① MELCO AirStation
- ② AirStation LAN MAC
- ③ AirStation AirStation
- ④

5 パソコンとAirStationが正しく接続されていることを確認します

①

Windows98/95 MS-DOS

WindowsMe MS-DOS

Windows2000/NT4.0

② C:\WINDOWS>ping

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

① ② ③ ④

C:\WINDOWS>exit

P1 TCP/IP

DNS


Step9 AirStation

WindowsMe P97 101

Windows98/95 P55 60

Windows2000/NT4.0 P152 157

AirStation

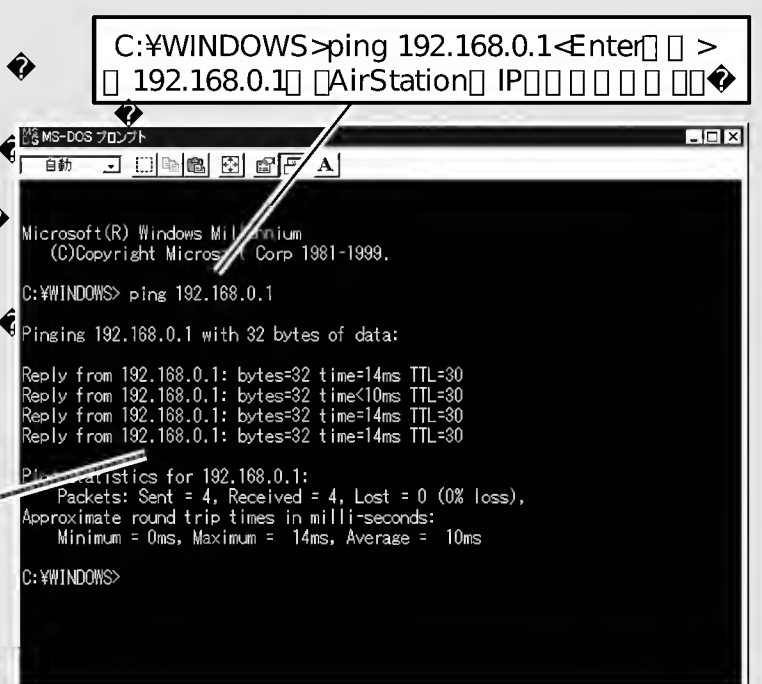

5 AirStationをお客様の使い方に合わせて設定しましょう

-1 AirStationを設定します

- ① MELCO AirStation
- ②
- ③ AirStation
- ④ Internet Explorer Netscape Navigator
- ※ AirStation
- ⑤
- ⑥ OK

root

PPPoE

WAN /LAN IP DNS IP

TCP/IP DHCP

IP 192.168.0.1 255.255.255.0 LAN


TCP/IP

TCP/IP IP

LAN 192.168.0.2 16

PPPoE

P2 ③ ⑩

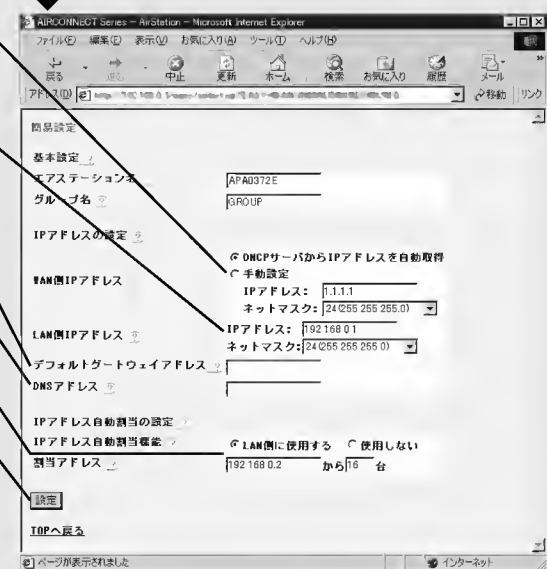

これで、設定は終わりです！それではいよいよインターネットにつなげてみましょう！

6 インターネットにつなげてみましょう

① インターネットに接続します

Step9 AirStation
Windows Me P97 P101
Windows 98/95 P55 P60
Windows 2000/NT4.0 P152 P157

4-5 AirStation
5-1 AirStation
1-2

7 ほかのパソコンも無線LANを使えるようにしましょう

LAN 30 50

LAN
Windows Me P70 P72
Windows 98/95 P18 P30
Windows 2000/NT4.0 P112 P122

AirStation CD-ROM

LAN TCP/IP
AirStation
LAN AirStation

Windows Me P86 P101
Windows 98/95 P45 P60
Windows 2000/NT4.0 P138 P157